
# 各部の名称と機能

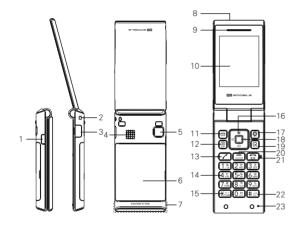

1	赤外線ポート	赤外線でアドレス帳などを送受信する
		ときに使用します。
2	ストラップホ	ストラップを装着できます。
	ール	
3	外部接続端子	付属のUSBケーブルやACアダプタを接
		続します。
4	スピーカー	着信音や再生した音楽などがここから
		流れます。
5	カメラ	静止画や動画を撮影するときに使用し
		ます。
6	電池カバー	
7	内蔵アンテナ	通話中、通信中に内蔵アンテナ部分に
	部分	触れますと、通話品質に影響します。
		携帯電話を使用時に内蔵アンテナ部分
		に触れますと、アンテナの電波感度が
		弱まる可能性があります。
8	充電ランプ	充電中は赤色点灯し、充電が完了する
		と消灯します。メール/SMSの受信や
		電話の着信があったとき点滅します。
9	レシーバ(受	通話相手の音声がここから聞こえます。
	話口)	
10	ディスプレイ	

11 左ソフトキー	待受画面からメールメニューを呼び出す
	ことができます。画面左下の項目を実行
	するときにも使用します。また、待受画
	面で長押し(約1秒以上)すると、メー
	ル新規作成の画面が表示されます。
12 文字キー	待受画面からカメラ機能を呼び出すこ
	とができます。文字入力画面で入力文
	字種類を選択できます。また、待受画
	面で長押し(約1秒以上)すると、動画
	撮影画面が表示されます。
13 通話キー	電話をかけるときや受けるときに使用
	します。待受画面から電話番号を入力
	する画面を表示します。
14 ダイヤルキー	電話番号や文字を入力するときなどに
	使用します。待受画面で [1 **] ~ [9 ****]
	を長押し(約1秒以上)すると、短縮
	ダイヤルに設定された相手に電話がか
	かります。
15 * + -	*、+、Pを入力します(キーを繰り
	返し押すと切り替わります)。文字入
	力画面で、絵文字リストや記号リスト
	などを表示したり、濁点/半濁点を入
	力したりすることができます。

_		
16	スクロールキ	メニューのカーソルの移動、画面をス
	_	クロールするときなどに使用します。
		キーの各方向に割り当てられた機能を
		呼び出します。 (P.1-8)
		また、待受画面で 🗖 を長押し(約1秒
		以上)すると、アラーム一覧画面が表
		示されます。 🗨 を長押し(約1秒以上)
		すると、アドレス帳新規登録画面が表
		示されます。 🖸 を長押し(約1秒以上)
		すると、受信メール画面が表示されま
		す。 🕞 を長押し(約1秒以上)すると、
		送信メール画面が表示されます。
17	右ソフトキー	待受画面からEMnetに接続します。画
		面右下の項目を実行するときにも使用
		します。また、待受画面で長押し(1秒
		以上)すると、EMnetメニューが表示さ
		れます。
18	メニュー/決	待受画面からメインメニューを表示さ
	定キー	せるときに使用します。メニュー項目
		などの選択の決定に使用します。また、
		待受画面で長押し(約1秒以上)すると、
		誤動作防止を設定/解除します。
		1

		-
19	ショートカッ	待受画面でショートカットキーを押す
	トキー	と、機能を直接呼び出すことができま
		す。
20	クリア/バッ	入力した電話番号、文字などを削除す
	クキー	るときや、操作を1つ前の状態に戻す
		ときなどに使用します。待受画面から
		簡易留守録画面を表示します。また、
		待受画面で長押し(約1秒以上)する
		と、簡易留守録を設定/解除します。
21	電源/終話キ	通話を終了するときや操作を終了して、
	_	待受画面に戻すときに使用します。ま
		た、待受画面で長押し(約1秒以上)
		すると、電源OFFします。
		電源OFFの状態で、長押し(1秒以上)
		すると、電源ONします。
22	#=-	「#」を入力します。待受画面で長押し
		(約1秒以上)すると、マナーモード
		に切り替わります。文字入力時の改行
		に使用します。文字確定前にキーに割
		り当てられた文字を逆順に表示します。
23	マイク(送話	通話相手に自分の音声をここから送り
	□)	ます。
	-	·

# EM chipの取り付け方/取り外し方

EM chipの取り付けや取り外しは、電源を切り、ACアダプタ、USBケーブルを抜き、電池パックを取り外してから行います。

# EM chipの取り付け方

EM chipのIC部分を下にして、矢印の方向へEM chipが固定されるまでゆっくり差し込みます。



#### EM chipの取り外し方

矢印の方向へEM chipをゆっくりと引き抜きます。



# 電池パックと充電器のお取り扱い

# 電池パックについて


お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。

充電には、必ず本機付属または指定のACアダプタをご使用ください。

電池パックの取り付け/取り外しは、必ず本機の電源を切り、ACアダプタ、USBケーブルを抜き、手で持って行ってください。電源を切らずに電池パックを取り外した

場合、本機が破損することがあります。

#### ACアダプタで充電する

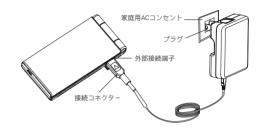

指定のACアダプタを使用して充電します。

1 ACアダプタのコネクターの取り付け向きを確認したら、本機の外部接続端子に差し込みます。

# **2** 家庭用ACコンセントにプラグを差し込みます。

充電ランプが赤色で点灯し、充電が始まります。充電中、 充電マークが点滅します。

充電ランプが消灯すれば、充電は完了です。同時に、充電マークの点滅が停止します。

3 充電が完了したら、家庭用ACコンセントからACアダプタのプラグを抜き、本機からACアダプタのコネクタを抜きます。

#### ■ お知らせ・

- ACアダプタは、家庭用AC100~240Vの電源に対応しています。
- ACアダプタのプラグは日本国内仕様です。

# ディスプレイ

	アイコン	説明
1	2G / 3G	GSMサービス圏内/3Gサービス圏内
		電波受信状態
	T.u	電波の状態を4段階で表示します。
2	Isli	【 : 強
	剛	圏外
3		着信中/通話中
4	$\times$ / $\times$	未読メールあり/メール受信中/メー
		ル送信中/受信メールフォルダ容量不
	<b>※</b> / <b>※</b>	足時
	2/2	パケット通信可能/パケット通信中
5	<b>&amp;</b>	SSL対応サイト接続中
	22F	セキュリティで保護されているサイト
		へ接続中に表示します。
6	b	全転送設定中
	<u>2</u>	
7	(ma)	ローミング中
	ш	

_	アイコン	説明
8	) 1 J J	770 10
8	<b>3 3 3 3 3</b>	microSDカード装着中/使用中/フォー
		マット中
		音楽ファイル再生中/音楽ファイル再
9	30/ 30	生保留中
	63	USB接続中
10	Ψ.	
	<b>A A</b>	Bluetooth®通信可能/Bluetooth®送信中/
	(D)	Bluetooth®受信中/接続待機中
11	<b>₹</b> :/ <b>&amp;</b> :	2,100,100,100
	A.	Bluetooth®イヤホンマイク接続中
	<b>*</b>	赤外線通信中
12	~	マナーモード設定中
	×	
		電池パックの残量(電池レベル)の目
		安が4段階で表示されます。
13		■:十分残っています。■:少なくな
		っています。
		□:残りわずかです。□:充電してく
		ださい。
	_	
	<b>N</b>	充電中

	アイコン	説明
	01/01 Thu 00:12	日付/時刻表示
15	Z.	簡易留守録ON
16	I <sup>I</sup> III	留守番電話メッセージあり
17	<b>.</b>	アラーム設定中
18	<b>₽</b>	誤動作防止設定中
19	100	自動応答設定中
20	Û	イヤホンマイク装着中
21	Ta	シークレットモードON

# 機能の呼び出しかた

# メインメニューから機能を呼び出す

本機の各操作は、「メインメニュー」から行います。

1 待受画面で □を押します。

メインメニューが表示されます。



# メインメニューの項目

メール	カレンダー	EMnet
		<b>(または 3 葉)</b>
メールメニューを	カレンダーメニュ	EMnetメニューを
表示します。	ーを表示します。	表示します。
カメラ	データフォルダ	ツール
<b>(または 4点)</b>	<b>▶</b> (または (5⋅流)	<b>量</b> (または 📶 )
静止画や動画を撮	データフォルダ内	アラームなど便利
影できます。	の画像やメロディ	な機能が利用でき
	などの各種ファイ	ます。
	ルを管理できます。	
マルチメディア	アドレス帳	外部接続
(または 7歳)	<b>【</b> (または (8元))	<b>⊉</b> (または 9√57)
オーディオプレイ	アドレス帳一覧を	Bluetooth <sup>®</sup> やUSB通
ヤー、ビデオプレ	表示します。	信などの設定を行
イヤー、ボイスレ		うことができま
コーダー、ストリ		す。
ーミングの再生が		
できます。		
赤外線通信	ユーザ情報	設定
<b>?</b> (または (★☆☆)	<b>は</b> (または ①!!)	
赤外線通信の利用	本機の情報を編集	本機の各種機能の
ができます。	することができま	設定を行うことが
-	す。	できます。

#### ショートカット機能を使って機能を呼び出す

待受画面でキーを押して対応する機能を直接呼び出すことができます。

	メールメニューを表 示します。		カレンダーメニュー を表示します。
<u>Ö</u>	ホームページに接続 します。	Ð	着信履歴一覧を表示 します。
(D) 	静止画や動画を撮影できます。	Ŀ	発信履歴一覧を表示 します。
R	ショートカット機能 が利用できます。	ш	アドレス帳一覧を表 示します。

# ショートカットキーを使って機能を呼び出す

- 1 待ち受け画面で ® を押すと、ショートカットリスト画面が表示されます。
- 2 呼び出したい機能を選択し、□(選択)を押します。
- ■ショートカットキーの順番を移動する 「メインメニュー」、「電話番号入力」を除き、1から0 までの機能の順番を変更することができます。
- 1 ショートカットリストから、1から0までのいずれかを選択し、⑨(メニュー)→「移動」の順に選択します。
- 2 ⑦ で選択された機能の順番を変更します。
- 3 □(決定)を押します。

- ■他の機能をショートカットリストに設定する 「メインメニュー」、「電話番号入力」を除き、1から0ま でに対応している機能を編集することができます。
- 1 ショートカットリストから、1から0までのいずれかを選択し、⑨(メニュー)→「変更」の順に選択します。
- **2** 機能リストから設定したい機能を選択し、<sup>®</sup> (決定)を押します。

選択された機能に下位機能が含まれている場合、該 当機能を選択し、 (選択) を押します。下位機能か ら設定したい機能を選択し、 (②) (決定) を押します。

#### ■初期設定に戻す

ショートカットリストから、1から0までのいずれかを選択し、0 (メニュー)  $\rightarrow$  「初期設定に戻す」の順に選択します。ショートカットリストに設定した機能をお買い上げ時の状態にリセットします。

# 電源を入れる/切る

#### 電源を入れる

- 1 本機を開いた状態にします。

しばらくすると、起動画面が表示されたあと、「待受画 面」が表示されます。

#### 電源を切る

- 1 😨 を長く押します。
- 2 終了画面が表示されたあと、ディスプレイが 消灯します。

# 電話機能

#### 電話をかける

- 1 電波状態を確認してください。
- 2 待受画面で電話番号を入力します。 (同一市内への通話でも、必ず市外局番を入力してからダイヤルしてください)

入力した電話番号を訂正したい場合は、 でカーソルを消したい番号の右側に移動し、 ずっ を押します。 「 を長く押すと、 待ち受け画面に戻ります。

- 3 電話番号を確認し、 / を押します。
- 4 通話を終了する場合は、 ( ★ まず を押します。

#### 電話を受ける

- 1 電話がかかってきたとき、/ を押すと、電話がつながります。
- 2 通話を終了するときは、 を押します。

# 文字の入力方法

#### 文字の入力画面



- ①現在の文字入力モード
- ②入力可能な最大文字数/バイト数
- ③入力文字数/バイト数

#### 文字入力モードの切替

利用できる文字入力モードは、以下のとおりです。

かな漢	ひらがなと漢字	絵文字	絵文字の入力
カナ	全角カタカナ	カナ	半角カタカナ
аА	全角アルファベット	aA	半角アルファベット
1 2	全角数字	12	半角数字
# @	全角記号	#@	半角記号
顔文字	顔文字の入力		

- 1 文字入力画面で (இ) を押します。
- **2** 文字入力モードを選択し、□ (選択) を押します。

入力モード表示の先頭の数字をダイヤルキーで押し、 選択することもできます。

# アドレス帳

よく電話をかけたり、メールのやりとりをする相手の名前や電話番号、メールアドレスなどをアドレス帳に登録しておくと、簡単な操作で相手と連絡することができます。

また、連絡先別に着信音を指定したり、カテゴリ別に管理したりといろいろな項目を登録できます。

本機のアドレス帳には、下記の2種類があります。

- 1 「本体」のメモリを使用するアドレス帳
- 2 「EM chip」のメモリを使用するアドレス帳

電話番号やメールアドレスなどの連絡先を本体アドレス 帳に最大1,000件、EM chipに最大50件登録できます。

#### アドレス帳の基本的な登録方法

1 待受画面で □ を押します。または、「メインメニュー」→「アドレス帳」→「アドレス帳」→「アドレス帳」の順に選択します。

アドレス帳一覧画面が表示されます。

**2** (メニュー) を押し、「新規登録」を選択します。

アドレス帳の新規登録画面が表示されます。

- 3 で入力または設定したい項目にカーソルを移動します。
- **4** □ (選択) を押すと、選択された項目の入力 または設定画面が表示されます。
- **5** 必要な項目を設定してから、<sup>®</sup> (登録)を押します。

#### 通話履歴の電話番号を登録する

- 1 待ち受け画面で ② か を押します。または「メインメニュー」→「アドレス帳」→「通話履歴」の順に選択します。
- 3 カーソルを保存したい電話番号に移動します。

#### ■新規登録

- 1 ⑨ (メニュー)を押し、「アドレス帳登録」→ 「新規登録」の順に選択します。自動的に電話 番号が入力され、アドレス帳登録画面が表示 されます。
- **2** 必要な項目を設定してから、 (②) (登録) を押します。

# メール

本機では、メールまたはSMSを利用してメッセージの送 受信ができます。

#### メール作成/送信する

- 1 待受画面で ② を押します。または、「メインメニュー」→「メール」の順に選択します。
- 2 「新規作成」を選択すると、メール作成画 面が表示されます。
- 3「アドレス追加」欄を選択し、宛先を指定 します。アドレスを直接入力したり、アドレ ス帳/送受信履歴から選択することができま す。
- 4 「件名入力」欄を選択し、件名を入力します。

- **5** 「添付ファイル」欄を選択し、添付ファイルを指定します。
- 6 「本文入力」欄を選択し、本文を入力します。
- **7** 図 (送信) を押す、または 図 (メニュー) を押し、「送信」を選択します。

#### SMS作成/送信する

- 1 待受画面で を押します。または、「メインメニュー」→「メール」の順に選択します。
- 2「SMS新規作成」を選択します。
- 3 「アドレス追加」欄を選択し、宛先を指定します。相手の電話番号を直接入力したり、アドレス帳/送受信履歴/通話履歴から選択することができます。
- 4「本文入力」欄を選択し、本文を入力します。

**5** 図 (送信) を押す、または ⑨ (メニュー) を押し、「送信」を選択します。

#### メール/SMSの内容を確認する

- 1 待ち受け画面で □ を押します。
- 2 「受信メール」を選択します。
- 3 受信メール表示がフォルダ表示の場合は、確認したいメール/SMSが保存してあるフォルダを開き、メール/SMSを選択します。 受信メール表示がリスト表示の場合は、確認したいメール/SMSを選択します。
- **4** □ (表示) を押すと、メール/SMSの本文が表示されます。

# 受信したメール/SMSに返信する

- 1 待ち受け画面で 図 を押します。
- 2「受信メール」を選択します。
- 3 受信メール表示がフォルダ表示の場合は、返信したいメール/SMSが保存してあるフォルダを開き、メール/SMSを選択します。 受信メール表示がリスト表示の場合は、返信したいメール/SMSを選択します。
- **4** ② (返信) を押す、または ② (メニュー)を押し、「返信」を選択します。
- 5 受信SMSに返信する場合、「返信」/「引用 返信」を選択することができます。 「返信」:新たに本文を入力し、送信者へ返信します。 「引用返信」:受信SMSの本文を引用し、送信者へ返 信します。

受信メールに返信する場合、「返信」/「引用返信」/「全員に返信」/「全員に引用返信」を選択することができます。

「返信」:新たに本文を入力し、送信者へ返信します。 「引用返信」:受信メールの本文を引用し、送信者へ 返信します。

「全員に返信」:新たに本文を入力し、全員へ返信します。

「全員に引用返信」: 受信メールの本文を引用し、全員へ返信します。

- 6 図 (送信) を押す、または ⑩ (メニュー) を押し、「送信」を選択すると、メール/ SMSが送信されます。
- お知らせ・
- 受信メール/SMSの表示中に (タイ) (メニュー) を押し、 「返信」を選択しても、同様の操作ができます。

# EMnet/インターネット

#### EMnetに接続する

EMnetをお申し込みいただいている場合は、待受画面で
② を押すと、ワンタッチで「ホームページ」に接続できます。または、「メインメニュー」→「EMnet」→
「ホーム」の順に選択すると、「ホームページ」に接続できます。

#### URLを直接入力して接続する

- 1 「メインメニュー」→「EMnet」→「URL入力」→「直接入力」の順に選択します。
- 2 URLを入力します。
- **3** □ (OK) を押します。

#### URLの履歴から接続する

- **1** 「メインメニュー」→「EMnet」→「URL入 カ」→「URL履歴」の順に選択します。
- 2 URL履歴を選択し、□(選択)を押します。
- **3** □ (OK) を押します。

# Language<言語選択>

画面に表示する言語を選択します。 日本語に設定されている場合:

**1** 「メインメニュー」→「設定」→「ディスプレイ設定」→「Language」の順に選択します。

**2** 設定したい言語を選択し、□(選択)を押します。

When the display language is English:

- Select 「Main Menu」→「Settings」→
  「Display Settings」→「言語選択」.
- **2** Select the desired language and press (Select) .

項目	説明
日本語	言語表示を日本語に設定します。
English	言語表示を英語に設定します。

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お 気軽に下記お問い合わせ窓口にご連絡ください。電話番 号はお間違いのないようおかけください。

#### イー・モバイル カスタマーセンター

イー・モバイル携帯電話から: 157 (無料) 一般電話から: 0120-736-157 (無料) 海外から: +81-3-6831-3333 (有料) 受付時間9:00~21:00 (年中無休) ホームページhttp://emobile.jp/

# **MEMO**

# **MEMO**

# **MEMO**